



# ROLLADENFÜHRUNG UND ZUBEHÖR


ROLL 960  
ohne  
Bürstendichtung

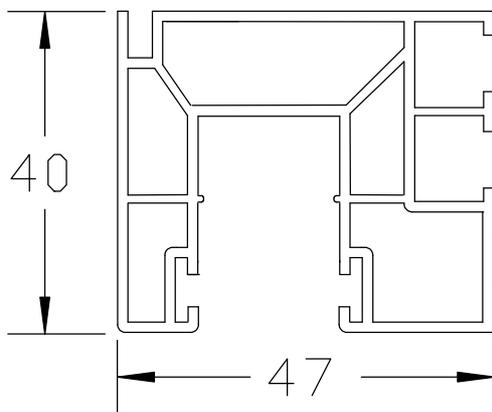


ROLL 960-1B  
mit einer  
eingezogenen  
Bürstendichtung

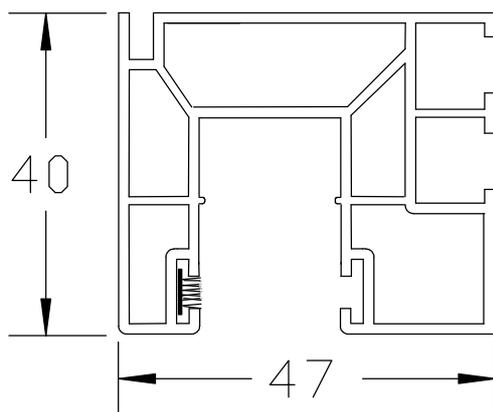

ROLL 960-2B  
mit zwei  
eingezogenen  
Bürstendichtungen

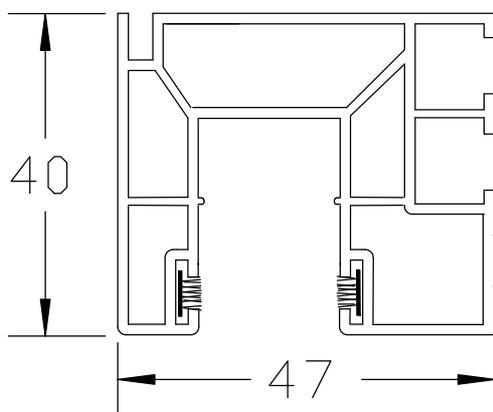


ETR 965  
Einlauftrichter  
für ROLL 960

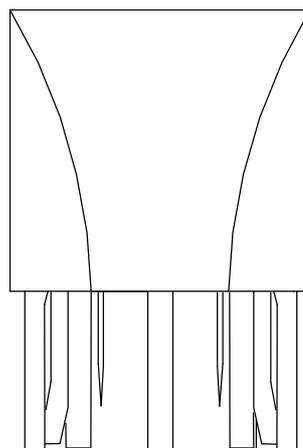

NI 951  
Schraube für ROLL 960




AK 966  
Abschlusskappe für ROLL 960

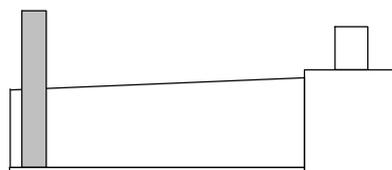


# ROLLADENFÜHRUNG

für Fertigkästen und Klinkerbauten

ROLL 5958

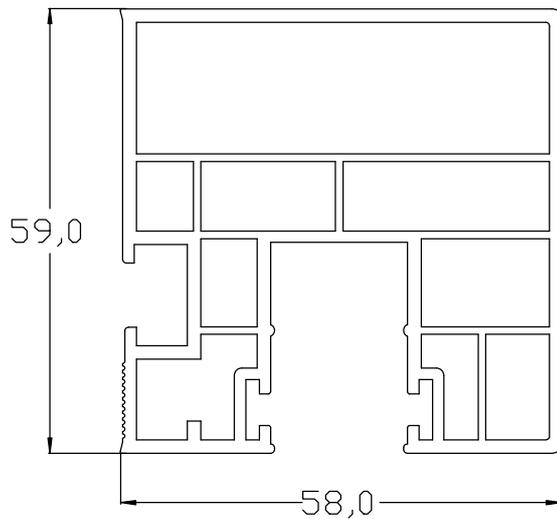

ETR 5958

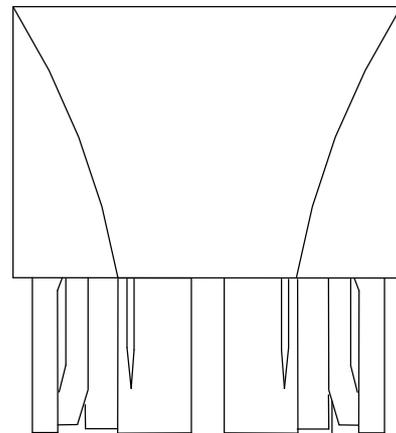

ROLL 5958-2B mit zwei eingezogenen  
Bürstendichtungen

